



# Instrukcja obsługi

Odkurzacze typu:

**PSP180 / PSP200 / PSP370**  
**JVP180 / PPR200 / PPR370**

Szanowni Państwo !

Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy **NUMATIC**

Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymagania jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane urządzenie jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w obsłudze.

Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z warunkami pracy urządzenia. Instrukcja jest integralną częścią maszyny. Ważnym jest, by znajdowała się ona zawsze w posiadaniu użytkownika urządzenia.

Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń producenta wyrobu a zwłaszcza zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkownika.

Firma „**NUMATIC**”, zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konstrukcji, mających na celu podwyższenie walorów technicznych i użytkowych wyrobu.

## **PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA:**

Instrukcja bezpieczeństwa

Przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje i zachowaj je dla celów informacyjnych.

### **Usunięcie opakowania i kontrola urządzenia:**

Po rozpakowaniu urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone w czasie transportu oraz czy wszystkie elementy wyposażenia są w komplecie z maszyną.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości nie wolno uruchamiać maszyny. Należy wówczas skontaktować się z dystrybutorem firmy Numatic. Nieprzestrzeganie instrukcji może łączyć się zagrożeniem życia i mienia.

Jeśli urządzenie wykazuje uszkodzenia powstałe podczas transportu, nie należy go uruchamiać. Należy się zwrócić do serwisu lub sprzedawcy towaru.

Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane symbolem surowców wtórnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się zwrócić do sprzedawcy.

### **UWAGA:**

Opakowanie odkurzacza (torebki plastikowe, spinacze itd.) może stanowić potencjalne zagrożenie i dlatego powinno być trzymane z dala od dzieci i osób trzecich. Akcesoria odkurzacza znajdują się wewnątrz opakowania

## PAMIĘTAJ:

---

- Przed podłączeniem maszyny do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej odkurzacza.
  - Odkurzacz powinien być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. do czyszczenia na sucho. Używanie maszyny do innych celów jest zarówno niewłaściwe i niebezpieczne.
  - Po podłączeniu odkurzacza do prądu, nie wolno trzymać dyszy, ssawy blisko wrażliwych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy itd.
  - Odkurzacza nie powinno się nigdy pozostawiać bez nadzoru w obecności dzieci lub osób trzecich.
  - Należy pamiętać o wyjęciu wtyku zasilania z gniazda w czasie, gdy maszyna nie jest używana.
  - Nie wolno podnosić odkurzacza za przewód ani wyszarpywać wtyczki z gniazda.
  - Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody. Nie wolno używać wadliwych przewodów.
  - Jeżeli używane są przewody przedłużające, ich połączenia powinny być suche i trzymane z dala od wilgotnych powierzchni.
  - Należy pamiętać o odłączeniu odkurzacza od prądu przed otwarciem go w celu konserwacji, etc. Odkurzacza nie powinno się nigdy zanurzać w wodzie. Nie wolno używać rozpuszczalników ani silnych detergentów.
  - Nie wolno używać odkurzacza w miejscach nasyconych gazem (niebezpieczeństwo wybuchu).
- 

Producent nie odpowiada za obrażenia osób i zwierząt oraz zniszczenia obiektów spowodowane niewłaściwym lub nieracjonalnym użytkowaniem odkurzacza lub nieprzestrzeganiem instrukcji.

### PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA:

Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów Zakładu Energetycznego.

Zgodnie z przepisami zerowanie urządzenia zależy od zastosowanego przy nim przewodu zasilającego.



Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub konserwacyjnych, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

KABEL ZASILAJACY MOŻE BYĆ WYMIENIANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFKOWANEGO SERWISANTA.

### OPIS URZĄDZENIA:



W skład urządzenia wchodzi:

- odkurzacz z przewodem zasilającym
- zestaw akcesoriów
- instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną
- opakowanie.

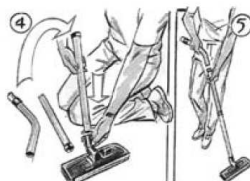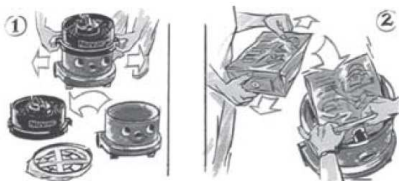

❶ Odciągnąć uchwyty mocowania głowicy, zdjęć głowicę wraz z filtrem nylonowym. ❷ Włożyć filtr papierowy do zbiornika. ❸ Włożyć filtr z głowicą na pojemnik i zamknąć uchwyty poprzez wciśnięcie po obu stronach.



❹ Połączyć rurę z ssawką.  
❺ Połączyć rury metalowe ze sobą

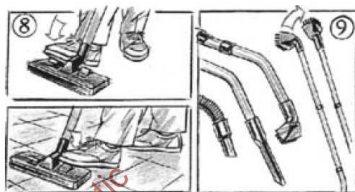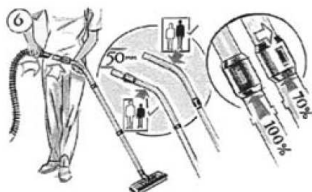

❻ Połączyć rurę giętą z rurą metalową. Rys. obok przedstawia siłę ssania w % w zależności od ustawienia tulei regulacyjnej.

❼ Montaż węża ssącego do odkurzacza. Rys. wyżej pokazuje włączenie odkurzacza: poz. 1 włączenie, poz. 2 wyłączenie.

❽ ❾ Zestawy akcesoriów i ssawek

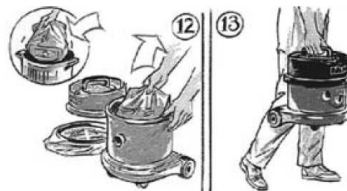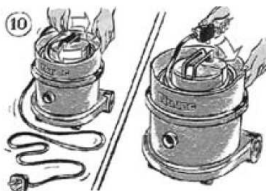

❿ Prawidłowe zwijanie przewodu zasilającego

⓫ Obsługa filtra nylonowego

⓬ ⓭ Prawidłowy demontaż worka na zanieczyszczenia

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa obsługi odkurzacza do pracy na sucho.

#### TAK:

- Powierz urządzenie kompetentnej osobie.
- Utrzymuj wszystkie filtry w czystości
- Sprawdzaj przed każdym uruchomieniem stopień dokręcenia filtrów
- Wymieniaj natychmiast wszystkie uszkodzone części
- Przegląd urządzenia wykonuj wyłącznie z odłączonym przewodem zasilającym z gniazda

#### NIE:

- Nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw, skontaktuj się z serwisem.
- Nie wypinaj przewodu zasilającego z gniazda przez pociągnięcie za przewód zasilający.

Jak każde urządzenie elektryczne wymaga uwagi i obserwacji w czasie pracy, rutynowe przeglądy urządzenia zapewniają bezpieczną eksploatację. Błędy w niezbędnej obsłudze urządzenia zastosowanie nieoryginalnych podzespołów wymiennych może w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której urządzenie stanie się niebezpieczne dla operatora jak i osób trzecich. Konsekwencją powyższego jest odstąpienie producenta od odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobu.

Odkurzaczy przeznaczonych do pracy na sucho zabrania się używać do zastosowań na mokro. Nie wolno stosować odkurzaczy na sucho do zbierania substancji wybuchowych.

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z oryginalnym osprzętem i akcesoriami, stosowanie innych akcesoriów lub osprzętu może zagrozić bezpieczeństwu operatora lub urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów lub osprzętu dostępna jest u najbliższego dealera.

USZKODZONY PRZEWÓD ZASILAJĄCY MOŻE WYMIENIĆ TYLKO PRZESZKOLONY PERSONEL LUB AUTORYZOWANY SERWIS.

# KARTA GWARANCYJNA

Firma **POLOR** udziela w imieniu producenta .....-miesięcznej gwarancji na sprzęt firmy **NUMATIC** typ ..... nr fabryczny:.....liczonej od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uważa się datę odnotowaną w tej karcie gwarancyjnej.

## WARUNKI GWARANCJI

- 1 Firma POLOR zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń wynikłych w trakcie trwania gwarancji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych bezpośrednio od producenta, termin naprawy gwarancyjnej może zostać przedłużony do 30 dni.
2. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest przedłożenie karty gwarancyjnej.
3. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji.
4. Nabywca traci prawa gwarancji w przypadkach:
  - postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi
  - zastosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem
  - wprowadzeni modyfikacji urządzeniach
  - stosowania osprzętu innych firm, bez zgody firmy POLOR
  - zatarcia lub zniszczenia numerów fabrycznych
  - urządzenie było przechowywane, transportowane, konserwowane niezgodnie ze wskazówkami producenta (dewastacja)
  - nastąpiło zalanie wodą lub chemikaliami podzespołów urządzenia
  - zastosowano nieodpowiednie środki chemiczne
5. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

### UWAGA:

Nie wolno odkurzać płonących lub gorących materiałów. Nie wolno zasysać rozpuszczalników, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych oraz silnie żrących kwasów.

Data zgłoszenia usterki	Rodzaj uszkodzenia	Przyczyna uszkodzenia	Data i podpis

### DYSTRYBUTOR:

### PRODUCENT:

Numatic International  
Chard Somerset,  
TA 200 2GB  
Wielka Brytania

### IMPORTER:

"Polor" sp. z o.o.  
ul. Władysława IV 1  
70-651 Szczecin  
tel/fax (0-91) 81 01 250

**DATA SPRZEDAŻY:** .....

Oświadczam, iż zostałem przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia i warunków gwarancji

Data i podpis użytkownika .....